

取扱説明書

保証書・設置説明書・カンタンご使用ガイド・適温調理クッキングガイド 別添付

日立 **IH** クッキングヒーター

家庭用

E8シリーズ

2口**IH**+ラジエントヒーター 鉄・ステンレス対応

型式 HT-E8WFS

レンジフードファン連動

ラジエントヒーター


HT-E8WS

HT-E8FS

レンジフードファン連動

HT-E8S

HT-E8

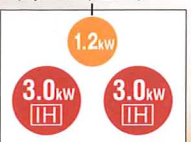

このたびは日立 **IH** クッキングヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。

お読みになったあとは、保証書、設置説明書、カンタンご使用ガイド、適温調理クッキングガイド、DVDとともに大切に保存してください。

「安全上のご注意」 **→ P.6~9** をお読みいただき、正しくお使いください。



初めてお使いのとき
や、お困りになった
ときは、
同梱のDVDも
是非ご覧ください。

DVDを再生できる環境で
お使いください。

〈料理集・調理のこつ付〉

はじめにお読みください


「安全上のご注意」➡P.6～9 をお読みいただき、正しくお使いください。

大火力 左・右IHヒーター

●鉄やステンレス鍋加熱で3.0kWの大火力だから、おいしく調理できます。


鍋の形状や重さによって火力が弱くなることがあります。
➡P.10

鍋の加熱が早いので、料理の仕上がり具合を見ながら火力・時間を調節してください。
➡P.17

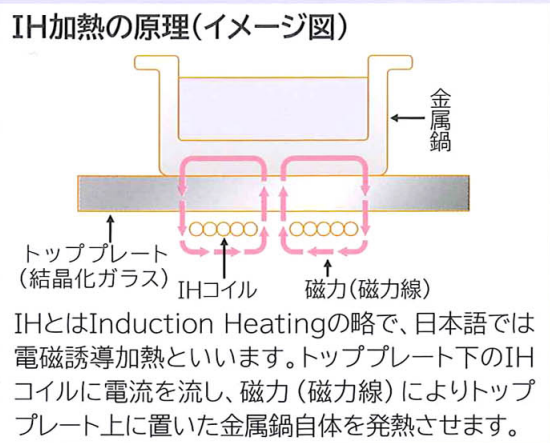

適温調理機能(付属の適温調理クッキングガイドとDVDで40種類のレシピがご覧になれます)

●光&4温度センサーで予熱も加熱もコントロール。
選んだメニューに合わせて設定目安温度をキープ。
適温調理メニューには、「ステーキ」「いため物」「卵焼き」があります。
➡P.20,21

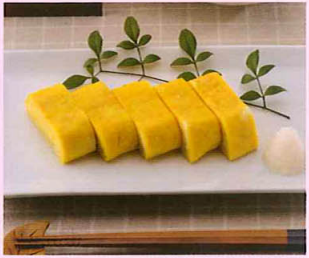

過熱水蒸気ビッグオーブン

●過熱水蒸気で余分な脂、塩分を落とすヘルシーメニュー。➡P.34,35
　(「切身・干物」「鶏・野菜」)
●過熱水蒸気で「揚げ物温め」。➡P.34,35
●さんま5尾を一度に、
　約26cm(10インチ)のピザも丸ごと焼ける。



光センサー

●高感度サーモパイル式光センサーが、鍋底の温度をダイレクトに検知。
光センサーや鍋底が汚れていると、鍋の温度が正しく検知できない場合があります。
汚れや異物を取り除いてからご使用ください。➡P.44

音声ガイド

●調理終了時や安全機能が働いたときなどに音声でお知らせ。

もくじ

ご使用の前に

- 各部のなまえ・操作パネル・付属品 4
- 安全上のご注意 6
- 使える鍋の種類 10
- IHクッキングヒーターでの調理の手順 12
- 消費電力と安全機能について 14

使いかた

- ヒーターで調理する
 - ヒーターの使いかたのポイント 15
- お好みの火力で調理する
 - ゆでる、煮る、蒸す、焼く、いためる、温める 16
- メニューを選んで調理する
 - 揚げる (揚げ物) 18
 - 焼く・いためる(適温調理) 20
 - 煮込み (便利メニュー) 22
 - 湯沸かし(便利メニュー) 23
 - 炊 飯 (便利メニュー) 24
 - 保 温 (便利メニュー) 26
- お好みの火力で調理する
 - 温める 27

- オーブンで調理する
 - オーブンの使いかたのポイント 28
- メニューを選んで調理する
 - 魚丸焼き、つけ焼き、切身・干物 30
 - ピザ、グラタン、鶏・野菜 32
 - 切身・干物、鶏・野菜、揚げ物温め(ヘルシーメニュー) 34
- 手動コースを選んで調理する
 - トースト、魚焼き 36
 - オーブン調理 38
 - 追加焼きをする 40

- いろいろな機能を使う
 - タイマー 41
 - 操作をロックする 42
 - 音声の聞き直し・音量切り替え 42
 - メロディーとブザーの切り替え 43
 - レンジフードファン連動 43

お手入れ

- トッププレート、プレートワク、光センサー 44
- 吸・排気カバー、吸気口ポケット 45
- 天ぷら鍋 45
- 前面操作パネル 45
- オーブンドア・過熱水蒸気用水タンク・焼網・受皿 46・47
- オーブン庫内 47

お困りのときは


- 電源について 48
- 上面操作パネルについて 48・49
- 音について 49
- 火力について 50
- トッププレートについて 50
- オーブンについて 51
- 結露について 51
- レンジフードファン連動について 51
- 便利メニュー「炊飯」について 52
- 適温調理について 52
- その他 52
- 上面操作パネルに次の表示が出たとき 53
- 前面操作パネルに次の表示が出たとき 53

仕様・その他

- 仕 様 54
- 保証とアフターサービス 54
- 「ご相談窓口」 55

各部のなまえ・操作パネル・付属品

※イラストは、トッププレート幅75cm・レンジフードファン連動で説明しています。→P.00 は主な説明のあるページです。

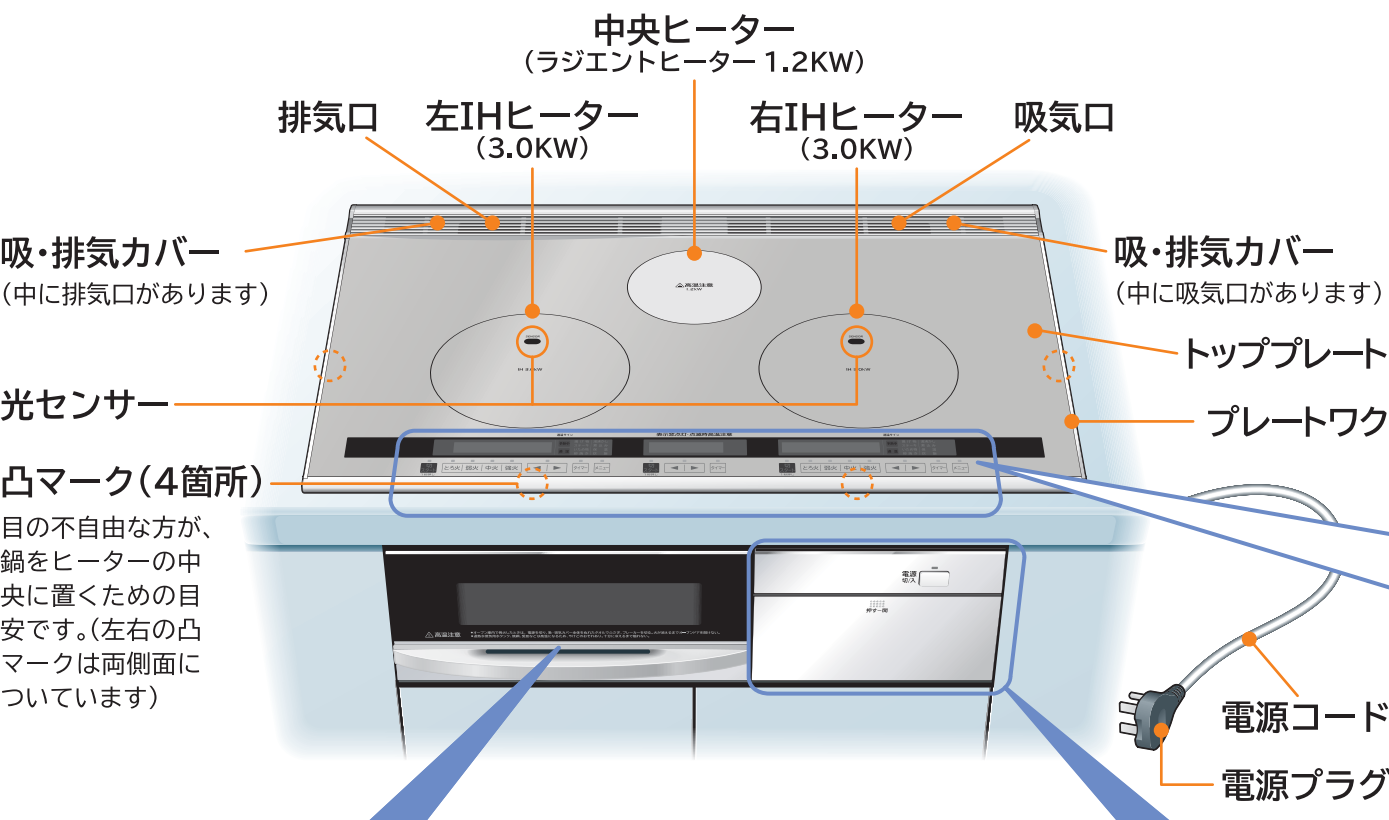

上面操作パネル

※送信部はレンジフードファン連動のみ

送信部※ 左IHヒーター表示部 中央ヒーター表示部 右IHヒーター表示部 送信部※

左IHヒーター操作部 中央ヒーター操作部 右IHヒーター操作部

ヒーターで調理をする → P.15~27

火力、メニュー、タイマーの設定、通電スタート・切を行います。

- 火力など設定後、約10秒以内に通電をスタートしないと、設定は取り消されます。

設定内容や運転状態を表示部に表示します。

上面操作パネルに水が付いたりすると、表示部に **[P]** が表示されます。表示後、約10秒経過すると、安全のために通電を停止します。再度通電したい場合は、水をふき取り操作手順をもう一度繰り返してください。→P.49,53

オーブン

オーブンドア・過熱水蒸気用水タンク・焼網・受皿は外して洗えます。→P.46,47

オーブンヒーター

焼網 受皿

過熱水蒸気用水タンク 取り外しかた、取り付けかた →P.35

オーブンドア 取っ手

前面操作パネル

開閉は、扉の中央(⋮)を押してください。

オーブン表示部

オーブン操作部

オーブンで調理をする → P.28~40

メニューまたはコース、火力、タイマーの設定、通電スタート・切を行います。

- メニューまたはコース、火力など設定後、約3分以内に通電をスタートしないと、設定は取り消されます。

設定内容や運転状態をオーブン表示部に表示します。

オーブン庫内をクリーニングする → P.47

オーブンの庫内をクリーニングします。

- クリーニングのときは、過熱水蒸気用水タンク、焼網、受皿を外してください。

電源スイッチ

電源の入・切を行います。

- 電源を入れたままスタートさせずに約10分間放置すると、自動的に電源が切れます。

レンジフードファンの操作をする → P.43

レンジフードファンの操作を行います。(レンジフードファン連動のみ)

音声を使う → P.42

音声ガイドを聞き直します。音量の変更や消音をします。

操作をロックする → P.42

全ての操作または、中央ヒーターのみの操作をロックします。

- ロックの設定・解除はチャイルドロックボタンまたは中央ヒーターロックボタンを約3秒間押します。
- 設定内容は電源を切っても記憶しています。

付属品

◆天ぷら鍋(1個)
揚げ物調理をするときに使います。
揚げ物以外に使用しないでください。
いため物、煮物、湯沸かしなどに使用すると、天ぷら鍋がさびたり、トッププレートが変色するおそれがあります。

部品の交換・追加購入

2010年8月現在

部 品 名	部 品 番 号	希望小売価格
焼網(消耗部品)	HT-E9TS 008	1,575円(税抜1,500円)
受皿(消耗部品)	HT-B10TS 007	2,520円(税抜2,400円)
水タンク(過熱水蒸気)(消耗部品)	HT-D20TS 010	1,365円(税抜1,300円)
タンクフタ(過熱水蒸気)(消耗部品)	HT-D20TS 031	1,365円(税抜1,300円)
天ぷら鍋	HT-C20TWS 010	2,730円(税抜2,600円)

日立の家電品取扱店にご相談ください。希望小売価格は価格改定に伴い変更する場合があります。

各部のなまえ・操作パネル・付属品